


Anschluss des Empfängers während des Bindens:



- Binder in Slot1
- Großschot in Slot2
- Ruder in Slot3
- 12V Leitung in Slot7

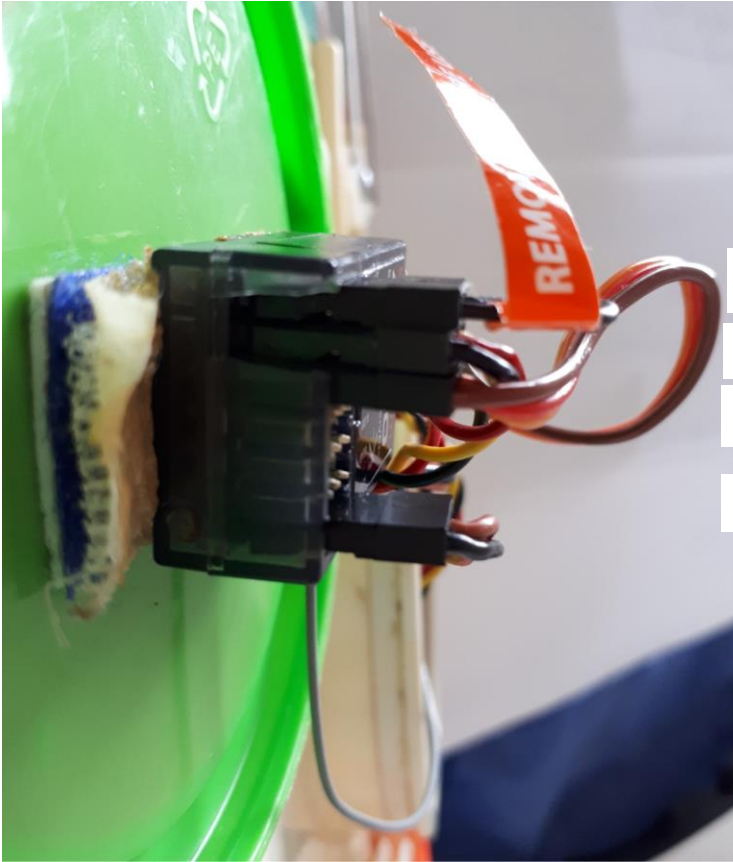

Empfänger & Funke „Binden“:

- Alles spannungsfrei schalten > Binder in´s Slot1 des Empfängers stecken>
- Empfänger einschalten > Empfänger LED flackert >
- An Funke alles auf Nullstellung bringen > Trainerschalter hochziehen & halten >
- Funke einschalten > Funke & Empfänger LED blinken >
- Wenn Empfänger LED Dauerlicht zeigt ist die Frequenz abgestimmt>
- Laser ausschalten, dann Funke AUS > Binderstecker abziehen >
- Erst Funke und dann Empfänger einschalten >
- Funktionen testen und fertig!